


# DVD/MDミニコンポーネントシステム

## 簡単ガイド・接続編

- 接続が終了したら、裏面の「再生編」をご覧ください。
- 本機とテレビの接続を行う場合には、必ずテレビの電源を切ってから接続してください。
- すべての接続が終わってから、壁の電源コンセントへ接続してください。
- 詳細は本編 (P.14~19) をご覧ください。

# X-PR7DV -S, -K

C  
o  
n  
n  
e  
c  
t  
i  
o  
n

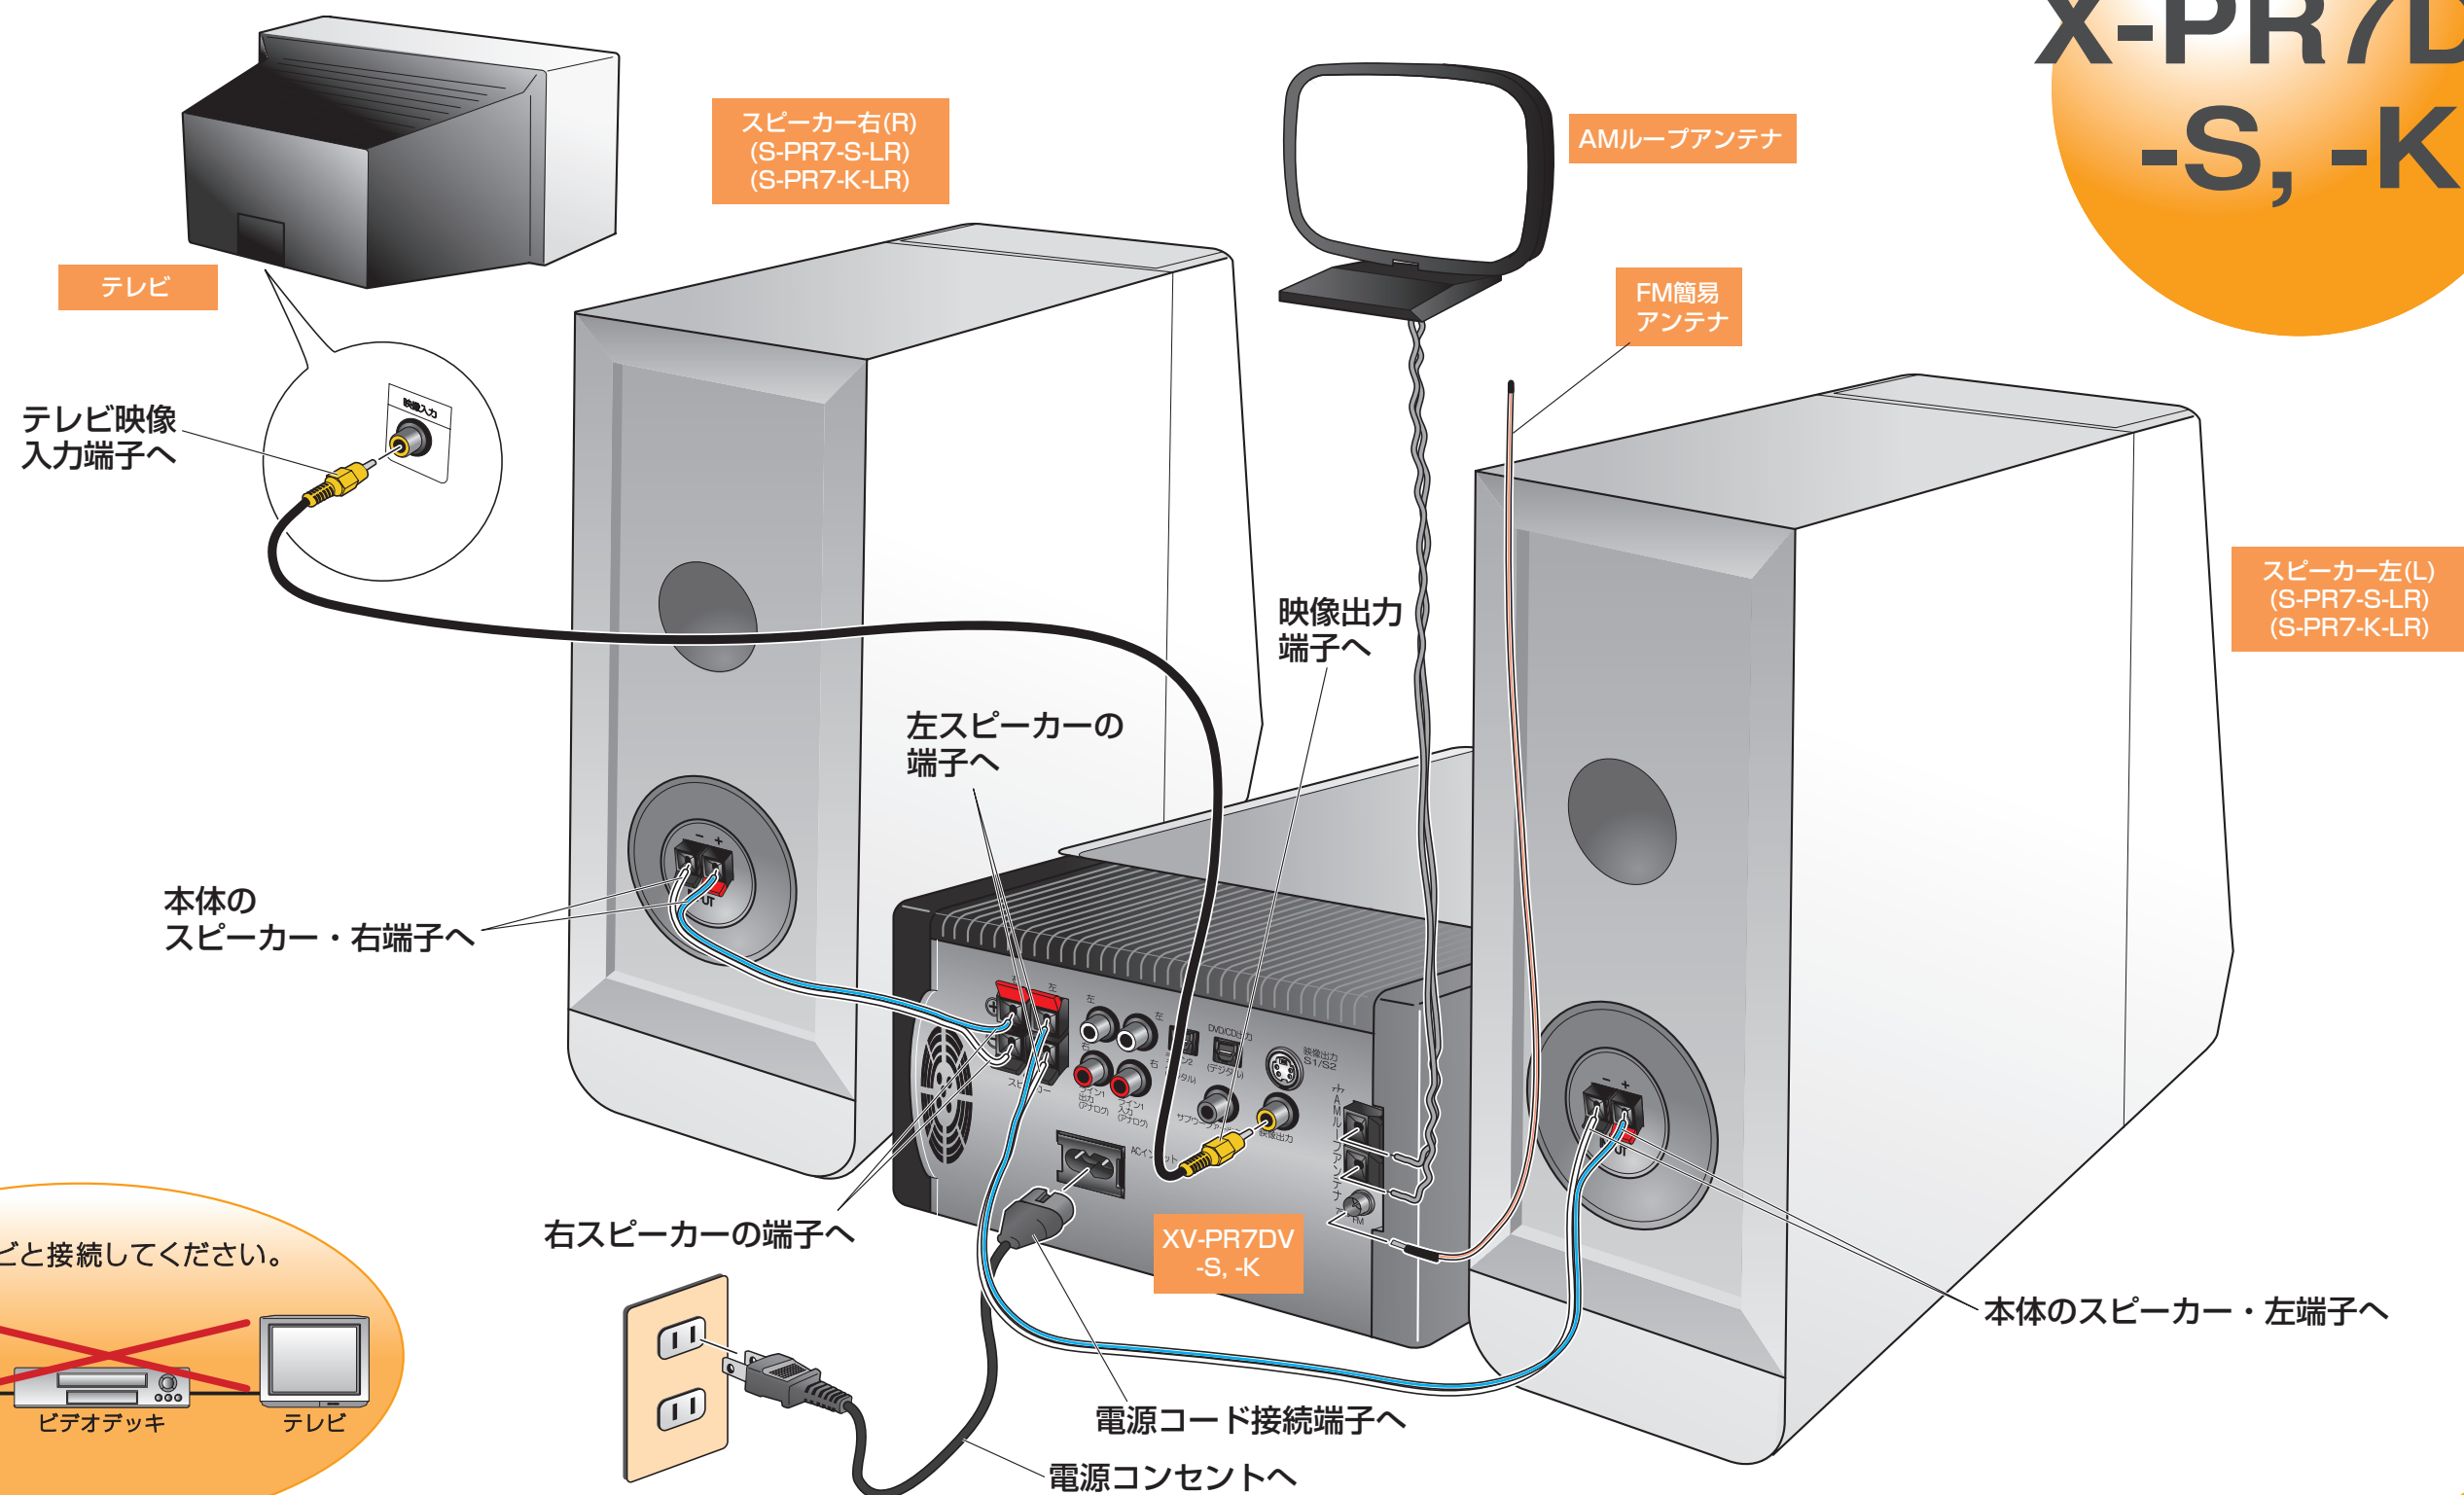

C  
o  
n  
n  
e  
c  
t  
i  
o  
n

guide


# DVD/MDミニコンポーネントシステム

## 簡単ガイド・再生編


- ディスクテーブルを閉めると、自動的に再生を開始するディスクもあります。
- 再生を開始すると、メニュー画面を表示するディスクがあります(取扱説明書P.31)。

### 電源を入れましょう

**1** 付属のリモコンに電池を入れましょう

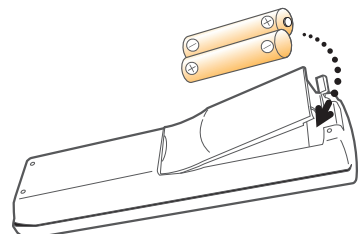

**2** 電源を入れましょう

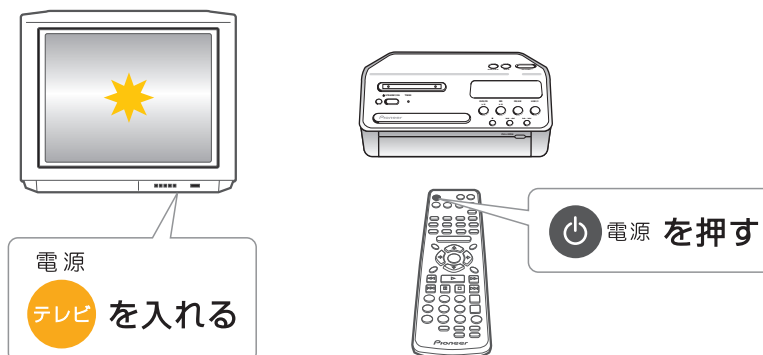

**3** テレビの入力を切り換えましょう

右の画面がテレビに映るように  
**テレビ**の入力切換ボタンで切り換えてください。

(すでにプレーヤーの設定が終わっている場合は **7** の画面が表示されます。)


設定画面が表示されないときは、  
初期化の操作をしてください(取扱説明書P.151)。

バイオニアDVDワールドへようこそ!!!  
このたびはバイオニアのDVDをお買い上げいただき  
まことにありがとうございます。  
ご使用になる前に  
プレーヤーの設定を行いましょう。  
付属のリモコンに電池を入れて準備をしてください。  
準備が出来たら、リモコンの(設定)ボタンを押して  
DVDプレーヤーの設定を始めましょう!

次の画面へ

### テレビの種類を選びましょう

**4** 次の画面へ進みましょう

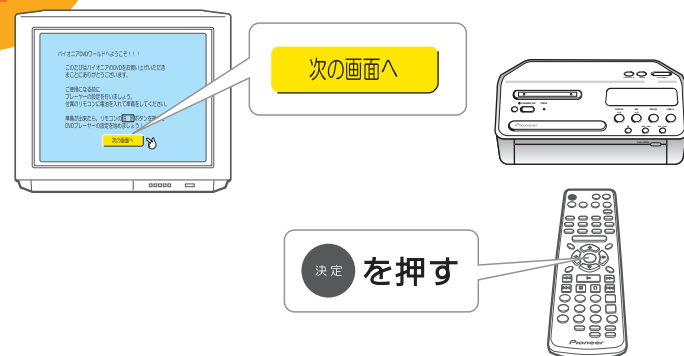

**5** **テレビ** の種類を選びましょう




**6** 設定を終了しましょう



### 再生しましょう

**7** ディスクテーブルを開けましょう

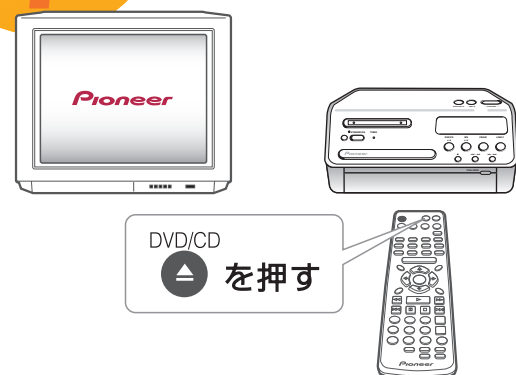



**8** ディスクを入れましょう



**9** ディスクテーブルを閉めましょう



**10** 再生しましょう

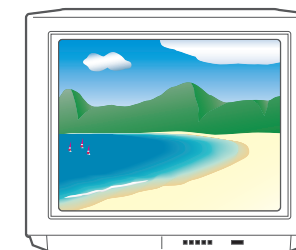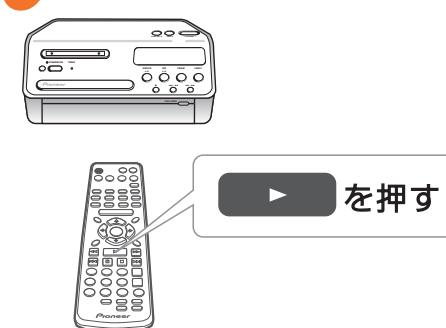

さあ、思う存分DVDの世界を  
お楽しみください!!